


BRUKSANVISNING IP66 BAS

Montage

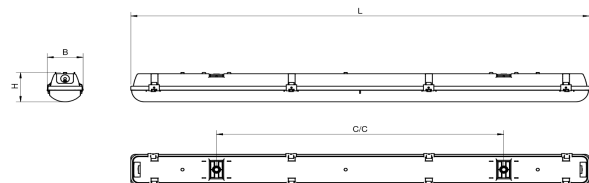

Längd
1277

C/C
800

H
101


B
104

Montage Instruktion

	<p>1. Häng armaturen på lina med hjälp av bipackat linfäste. Se på bilden!</p>
	<p>2. Montera armatur dikt tak genom ovalt hål i rostfria konsolen, hålstorlek är anpassad till skruv M6.</p>
	<p>3. Tryck i snäppfäste för att öppna och vända på monteringsplåt och sedan koppla in strömmen. OBS! Känsligt för elektrostatisk urladdning</p>
	<p>4. Koppla in strömmen genom gummiplugg vid sidan på plast stommen, se bilden.</p>




Inkoppling

Armaturen är försedd med en 3-polig plint.




Service

Koppla ifrån spänningsmatning före arbete med armaturen. Om driftdon skall bytas ut måste stor uppmärksamhet riktas på att innehålla viktiga parametrar som ex; effekt, konstant ström, spänning på sekundärsida och effektivitet.



USER MANUAL IP66 BAS

Montage

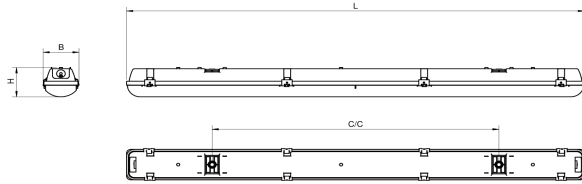


Längd	C/C	H	B
1277	800	101	104

Mounting Instructions

	<p>1. Mount the luminaire on the wire rope with the accompanying wire attachment.</p>
	<p>2. Mount the luminaire direct to the ceiling through the ellipse hole on the stainless bracket. The size of hole is suitable to M6 screw.</p> <p>CLICK!!</p>
	<p>3. Press on gear tray holder to open and turn mounting plate and then connect the power.</p> <p>Attention! Electrostatic sensitive device</p>
	<p>4. Connect the power cord into the luminaire through rubber plug from the sides of the body.</p>

Wiring

Luminaire are equipped with a 3-pole terminal.



Service

Disconnect the power supply before working with the fixture, label inside fixture show the light source to be used in exchange. If converter/driver needs to be change, be careful with the important parameters such as e.g. maximum power, constant current, voltage range on secondary and efficiency.

